



Répartiteur pour Conduit PE

Notice d'installation

(10/2016)




1

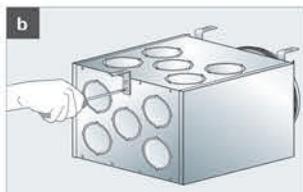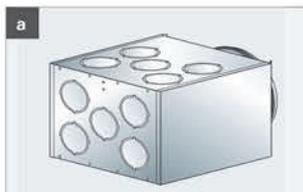


Fixer les équerres de maintien


2

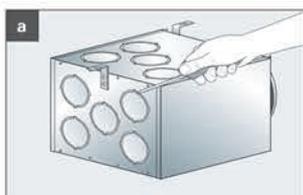


Faire sauter les ergots métalliques

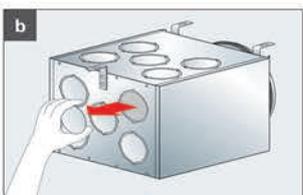



Enlever la capsule métallique

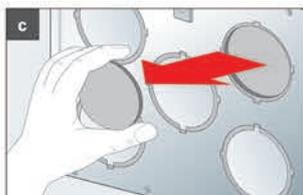


Découper l'isolant

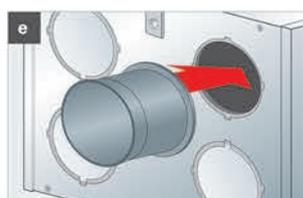

Mettre le piquage en tournant

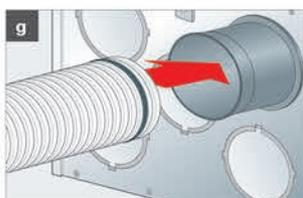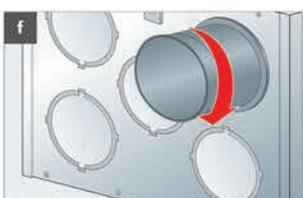


Mettre le joint sur le conduit

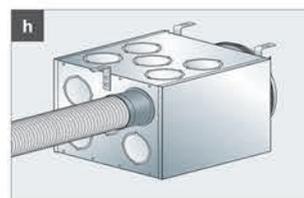

Enfoncer le conduit dans le piquage

3

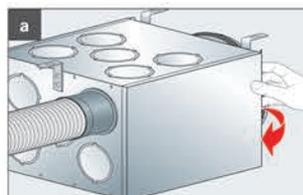

Assurez-vous du bon maintien